

1. モード設定の仕方

• HOLD+	M		スペシャル機能
HOLD+	1	1バンドDown
HOLD+	2	群番号解読する/しない
HOLD+	3	1バンドUp
HOLD+	4	モニタースピードHI/LO
HOLD+	5	ATIS信号カット
HOLD+	6	同一群番号サーチ
HOLD+	7	空きチャンネルサーチ
HOLD+	8	タイマーカット
HOLD+	9	動作音 大
HOLD+	0	動作音 中
HOLD+	0	動作音 小
HOLD+	C	1分通話モード呼び出し
HOLD+	M	小ゾーンモード呼び出し
HOLD+	CQ	強制リセット
HOLD+	MON	全バンド待ち受け
HOLD+HOLD		群番号コピー
HOLD+	REMOTE	完全ノーマル

2. マイク (変換BOX) のキーの機能

REMOTE	}	待ち受け中	メモリー・待ち受けシフト
		モニター中	1チャンネルDown
		モニタースキャン中 ...	1バンドDown
		通話中	再呼び出し (連続)
		送信中	"
RESET	}	待ち受け中	1チャンネルUp
		モニター中	リセット
		モニタースキャン中 ...	スキャンストップ
		通話中	リセット
PTT	—	モニタースキャン中 ...	1バンドUp

3. 待ち受けについて

* メモリー1～8までの8局待ち受けまで出来ます

M+0	0□□□□□	待ち受けなし
M+1	1□□□□□	1局待ち受け
M+2	2□□□□□	2 "
M+3	3□□□□□	3 "
M+4	4□□□□□	4 "
M+5	5□□□□□	5 "
M+6	6□□□□□	6 "
M+7	7□□□□□	7 "
M+8	8□□□□□	8 "
M+9	9□□□□□	全局待ち受け

4. 群番号解説について

- * 全チャンネル解説します。又、解説方式は自動的に解説いたします。
- * 切断信号までも、解説します。

5. 再呼び出しについて

- * 連続リコールが可能です
- * CQでも再呼び出しは可能です
- * 送信中も連続に再呼び出しが可能です

6. 特殊群番号について


- * 群番号を打ち込む場合には、0から9までとCのキー入力が可能です
Cのキーは画面は消えますが、内部コードはAです

□ C + □ C C C C C → □ □ □ □ □ □ 群番号消去

□ C + □ C 1 2 8 0 → □ 1 2 8 0 歯抜け群番

7. チャンネル設定の仕方


- * テンキー入力にてチャンネルを設定します
- * チャンネルプランは新規格に対応しています




- * チャンネルの確認は CQ キー

8. HOLD(FUNCTION)の機能説明


A. 1バンドDown



B. 群番号解説をするかしないかの切り替えです



C. 1バンドUp



D. モニタースピードの切り替え



E. ATIS信号カット



F. モニターサーチ中、相手の群番号が一致しているかどうか調べます




6 キーを押す度に画面の4桁目の6が点灯します

***6* 群番号サーチ

***□* 普通のモニターサーチ

G. 空きチャンネルサーチ




7 キーを押す度に画面の5桁目の7が点灯します

*****7 空きチャンネルサーチ

*****□ 普通のモニターサーチ

H. 呼び出された場合、タイマーをカットします




8 キーを押す度に〔M〕ランプが点灯します

〔M〕点灯 タイマーをカットします

〔M〕消灯 1分間モニターしてリセットする

I. 小ゾーンモードで相手呼び出す

* 新規格に対応していない無線機は呼び出しされないので注意！




M キーを押す度に〔CH-M〕ランプが点灯します

〔CH-M〕点灯 小ゾーンモード呼び出し

〔CH-M〕消灯 普通の呼び出し

J. 1分間通話で相手呼び出す

* 新規格に対応していない無線機も呼び出し可能です




C キーを押す度に〔S-CH〕ランプが点灯します

〔S-CH〕点灯 1分間通話呼び出し

〔S-CH〕消灯 普通の呼び出し

K. 全バンド待ち受け

* 各バンドの制御チャンネルを高速にスキャンします




MON キーを押す度に〔MON〕ランプが点灯します

〔MON〕点灯 全バンド待ち受け

〔MON〕消灯 普通の待ち受け


L. 強制リセット (切断信号):

- * この機能は新規格の無線機のみ有効です。旧タイプの無線機は一切関係ありませんのでリセットさせることができません
- * 切断信号の内部には暗証番号があり、この番号が一致しないと、リセットさせることができません。この番号は制御チャンネルだけにでている為、モニターからの割り込みは暗証番号不一致の為、切断信号は無効になります



CQキーを押すと〔TX〕ランプが一瞬点灯します
〔TX〕ランプが点灯中には切断信号を送信しています

M. 群番号コピー



HOLDキーを押す時に現在のメモリーに相手の群番号がコピーされます。


注意…現在のメモリーに相手の群番号がコピーされますので消しても良いメモリーに変えてから使用して下さい

9. 送信群番号は現在のメモリーの内容で送信します

10. 送信から受信に切り換わった直後は、現在のメモリー番号を表示します


11. 待ち受け時から発呼した場合は、現在のチャンネルを表示する

12. HOLDを一回押すことにより、設定状態が確認できます

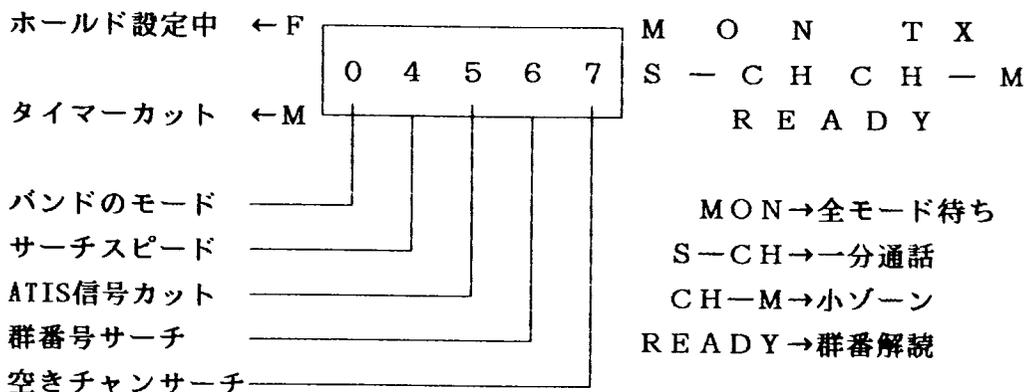

13. 完全ノーマル

- * 完全ノーマル機にする機能です



- * 電源を切らずにそのまま使用しますとROMカードリッジ無し (ROM無し) 送信が可能です
ROM無し送信可能 → 電源投入時がスペシャルだった
ROM無し送信不可 → 電源投入時がノーマルだった
- * スペシャル状態で電源を切る場合MOに暗証番号を入れておくと、次に電源を入れる時にはスペシャル状態になります

14. 使えなくなった機能

- * ノーマル時のHOLD+5 (1Chずつのモニター)
- * 瞬電源対策

15. 必ずカードリッジROM (申請用ROM) は免許を申請してから挿入して下さい。

16. このスペシャル機能は、国内使用禁止になっていますので、国内では使用しないで下さい。

17. 注意事項

- * 本機は蓋を開けると壊れるシステムになっていますので、絶対に蓋をあけないで下さい。
- * 蓋を開けた無線機に関しては一切無償修理致しません。
- * 本機は当店オリジナル品なので他店では一切修理できません。
- * モニター中にチャンネルを表示させて電源を切らないで下さい。メモリー4の内容が一部変化致します。